

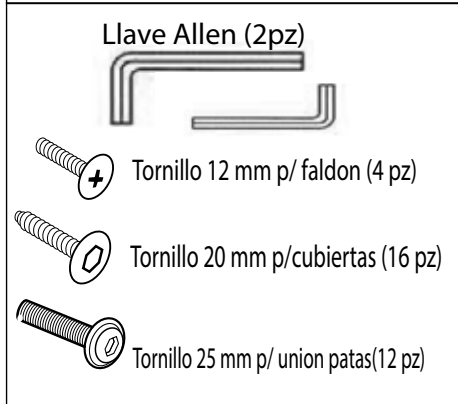
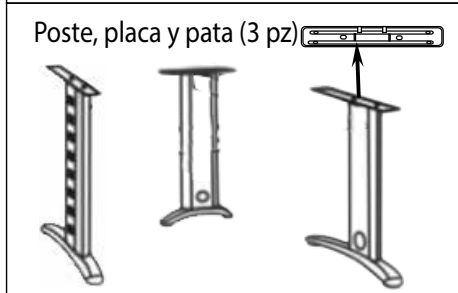
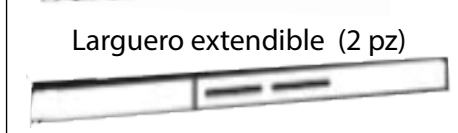


# Instructivo de ensamblado Escritorio Miami con lateral 140

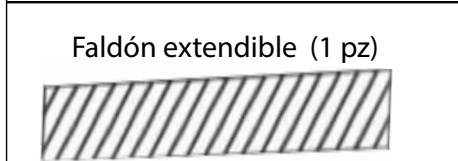

Paso 1: Arme las patas con los tornillos de 25 mm  
4 pz en cada pata.

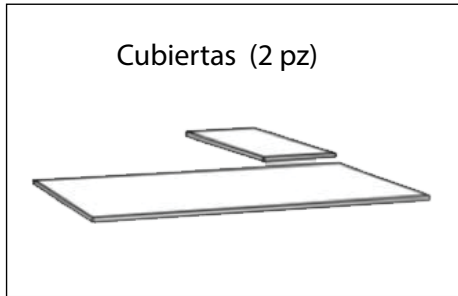


Paso 2: Coloque los tornillos de 12 mm, 2 pz en cada costado entre el faldón y las patas.



Paso 3: Ensamble 1 larguero en los costados de las patas y extender el larguero junto con el faldón a la medida de la cubierta de melamina



Paso 4: Coloque el segundo larguero ensamblando en el primer larguero y luego ajuste el larguero hasta la tercer pata, que concuerde con la medida de la cubierta.

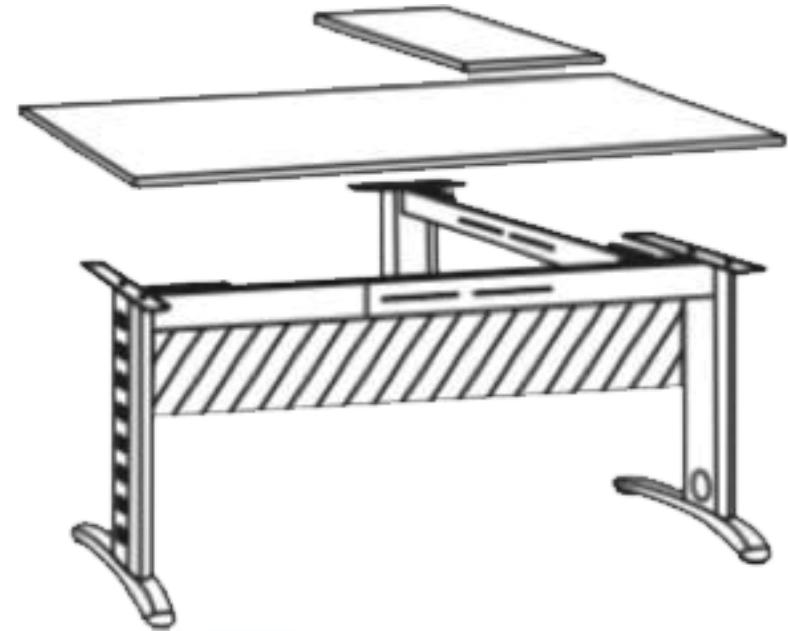

Paso 5: Coloque los tornillos de 20 mm a la cubierta de melamina 4 pz en cada placa.